

Montage handleiding :

Aqua Signal 1000 watt Halogeen 1076090 - 1076091

Hoofdstuk 1: Veiligheid

Hoofdstuk 2: Inhoud

Hoofdstuk 3: Technische specificaties

Hoofdstuk 4: Demontage

Hoofdstuk 5. Montage Led insert

Hoofdstuk 1. Veiligheid

1. Zorg bij demonteren / installatie dat de spanning is uitgeschakeld, houdt rekening met schemerschakelaars en tijdschakelaars.
2. Zorg voor een opgeruimde werkplek bij demontage / montage.
3. Gebruik de modules en drivers alleen voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn.
4. Gebruik van andere modules of drivers kan schade toebrengen aan de componenten.
5. Alleen installeren bij droog weer.
6. Gebruik alleen passend gereedschap.


Hoofdstuk 2. Inhoud

1. 2x 60 watt led module voorgemonteerd op een RVS 316 moduleplaat.
2. 2x 60 watt driver voor gemonteerd op een RVS 316 driverplaat.
3. Nieuw bevestigingsmateriaal.

Hoofdstuk 3. Technische specificaties

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Input voltage | : 90 - 264 volt AC |
| 2. Working voltage | : 30 - 42 volt DC |
| 3. Led type | : Cree-XML |
| 4. Lumen | : 12500 (2 x 60 watt) |
| 5. Color temperature | : 6000K |
| 6. Beam angle | : Flood -> 60° x 135°
: Spot -> 20° |
| 7. Stainless steel | : 316 + A4 |
| 8. Waterproof | : Driver -> IP65
: Module -> IP65 |
| 9. Powerfactor | : 0.98 |

Hoofdstuk 4. Demontage

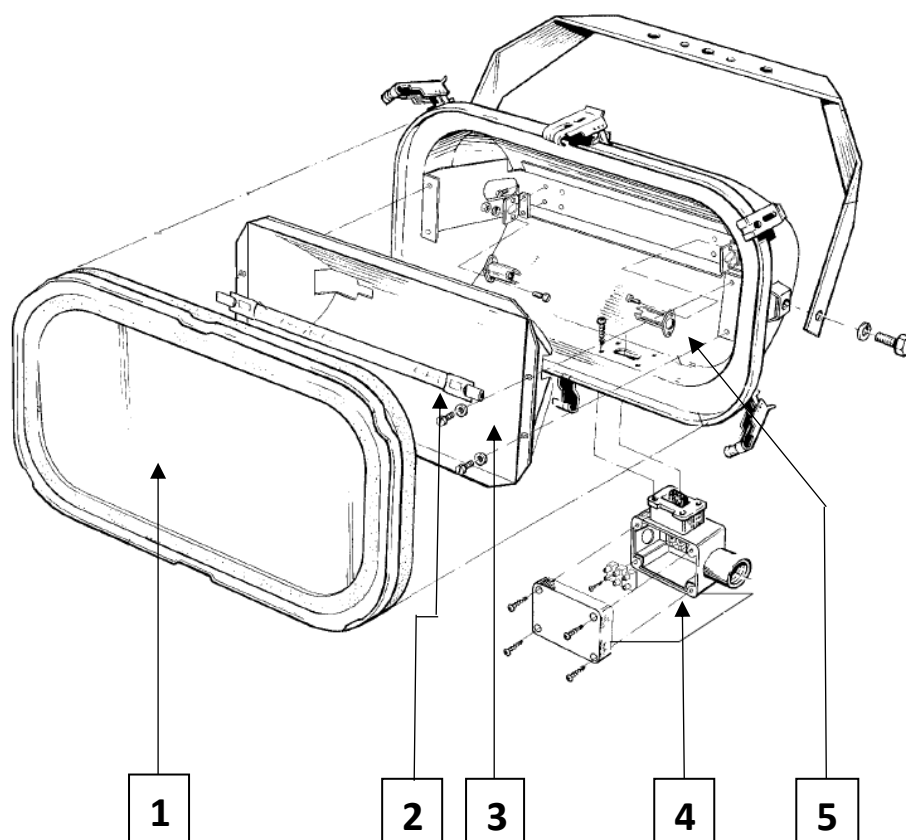

1. Maak de klemmen van het glas los en verwijder het glas.
2. Verwijder de halogeenbuis.
3. Maak de 4 bevestigingsbouten van de spiegel los en verwijder de spiegel.
4. Maak de bedrading in de lasdoos los (check of de spanning eraf is)
5. Maak de boutjes van de halogeenbuis houders los en verwijder deze.

Hoofdstuk 5. Montage Led insert



Armatuur na demontage
halogeen binnenwerk



Maak met de bijgeleverde tube
pasta 4 flinke strepen over de
gehele onderkant van de
driverplaat zoals in dit
voorbeeld. Zorg dat er geen
onderbrekingen zijn. De pasta
kan er geheel voor gebruikt
worden



Bevestig de driverplaat op de
bodem van het armatuur in de
bestaande schroefgaten met
bijgeleverde M3x8 + veerring
en carrosseriering.



Bevestig de bedrading in de lasdoos (gebruik eventueel de bijgeleverde kroonsteen).
Fixeer de bedrading met de tie-wrap.



Verbind de Led modules
middels de waterproof stekkers
met de drivers.



Plaats de moduleplaat in het
armatuur en schroef hem vast
in de bestaande schroefgaten
met de bijgeleverde M4x10 +
veerring en carrosseriering.



Plaats het glas en maak hem
vast met de sluitklemmen.
Schroef de lasdoos dicht.

Sluit de spanning weer aan en uw Aqua Signal 120 watt Led floodlight is klaar voor gebruik.