

**Montage handleiding :**

**Aqua Signal 500 watt Halogeen 1076001**

Hoofdstuk 1: Veiligheid

Hoofdstuk 2: Inhoud

Hoofdstuk 3: Technische specificaties

Hoofdstuk 4: Demontage

Hoofdstuk 5. Montage Led insert

**Hoofdstuk 1. Veiligheid**

1. Zorg bij demonteren / installatie dat de spanning is uitgeschakeld, houdt rekening met schemerschakelaars en tijdschakelaars.
2. Zorg voor een opgeruimde werkplek bij demontage / montage.
3. Gebruik de modules en drivers alleen voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn.
4. Gebruik van andere modules of drivers kan schade toebrengen aan de componenten.
5. Alleen installeren bij droog weer.
6. Gebruik alleen passend gereedschap.


**Hoofdstuk 2. Inhoud**

1. 1x 60 watt led module met 1x 60 watt driver voor gemonteerd op een RVS 316 moduleplaat en een RVS 316 moduleplaathouder.
2. Nieuw bevestigingsmateriaal.

### Hoofdstuk 3. Technische specificaties

1. Input voltage : 90 - 264 volt AC
2. Working voltage : 30 - 42 volt DC
3. Led type : Cree-XML
4. Lumen : 5700 ( 1 x 60 watt)
5. Color temperature : 6000K
6. Beam angle : Flood -> 60° x 135°  
: Spot -> 20°
7. Stainless steel : 316 + A4
8. Waterproof : Driver -> IP67  
: Module -> IP65
9. Powerfactor : 0.98

### Hoofdstuk 4. Demontage

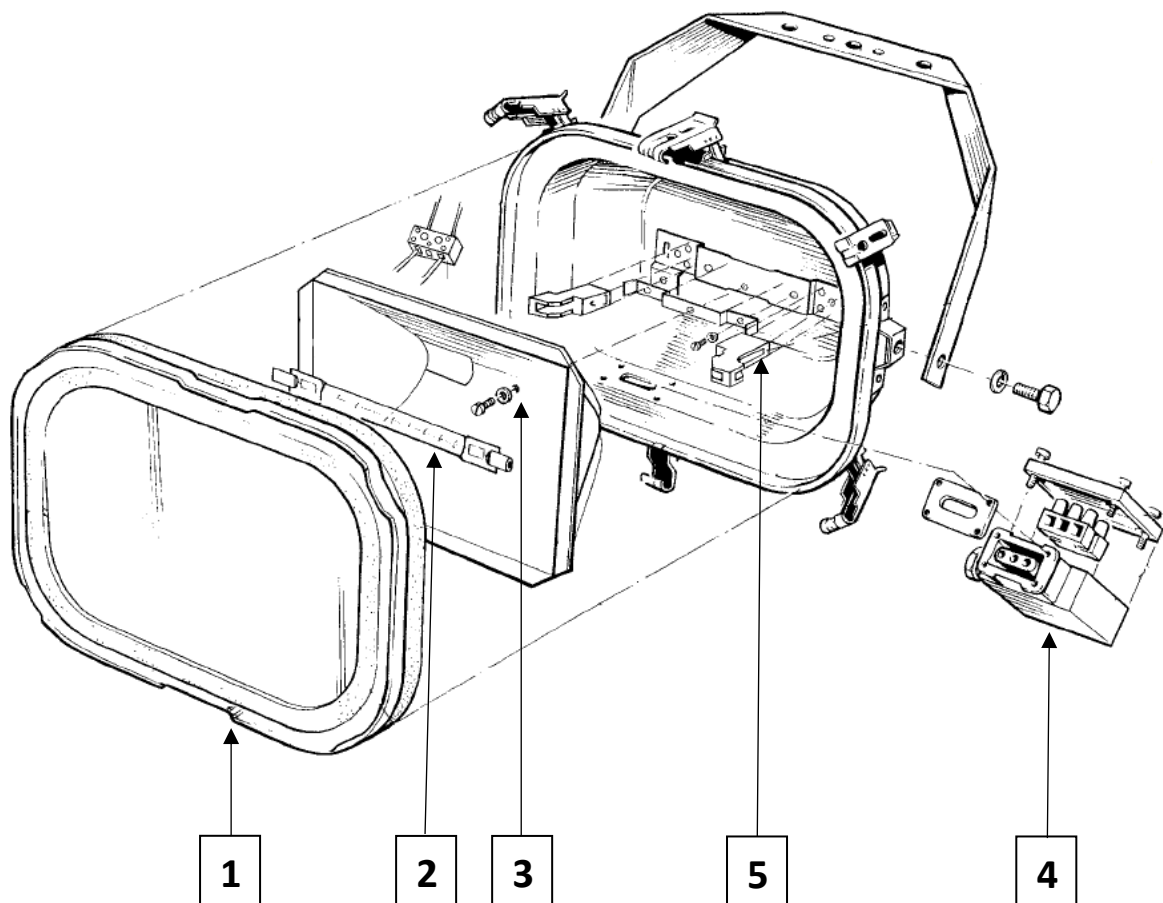

1. Maak de klemmen van het glas los en verwijder het glas.
2. Verwijder de halogeenbuis.
3. Maak de spiegel los en verwijder de spiegel.
4. Maak de bedrading in de lasdoos los (check of de spanning eraf is).
5. Maak de boutjes van de halogeenbuis houder los en verwijder deze.

## Hoofdstuk 5. Montage Led insert



Armatuur na demontage  
halogeen binnenwerk



Moduleplaathouder (boven)  
Moduleplaat (onder)



Bevestig de  
moduleplaathouder op de  
bodem van het armatuur in de  
bestaande schroefgaten met  
bijgeleverde M4x10 + veerring  
en carrosseriering



Bevestig de bedrading in de lasdoos (gebruik eventueel de bijgeleverde kroonsteen).  
Fixeer de bedrading met de tie-wrap.



Plaats de moduleplaat in het armatuur en schroef hem vast met de bijgeleverde M4x10 + veerring en carrosseriering.



Plaats de ruit en maak hem vast met de sluitklemmen.  
Schroef de lasdoos dicht.

Sluit de spanning weer aan en uw Aqua Signal 60 watt Led floodlight is klaar voor gebruik.